



# Kurzanleitung: Audio-Aufnahmegerät Zoom H1

## Übersicht Bedienelemente


### • Bedienelemente des Geräts

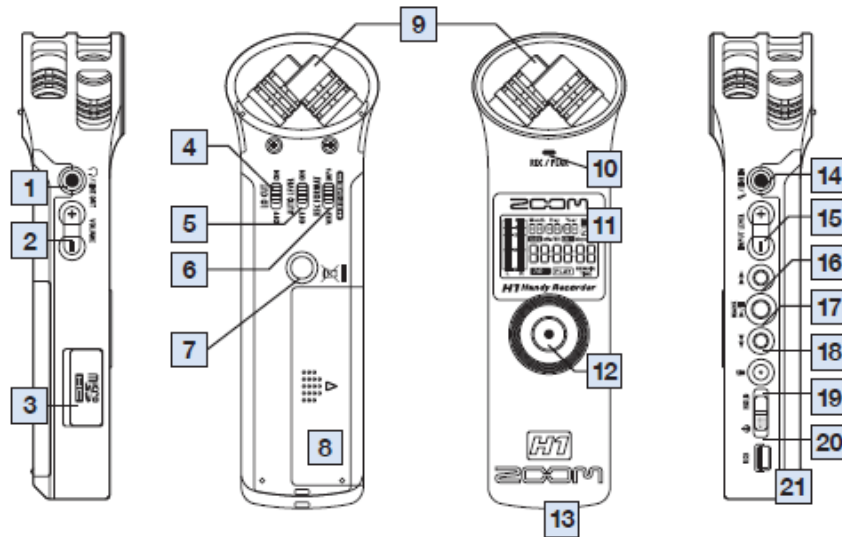

### • Bildschirmanzeigen

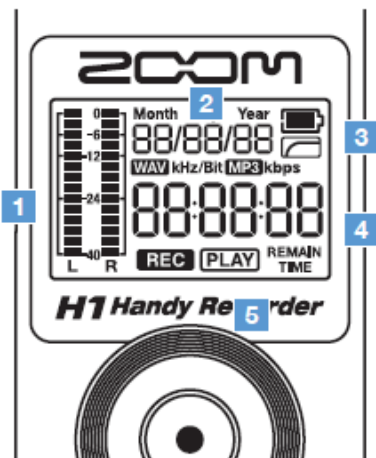

### • Einsetzen der Batterie

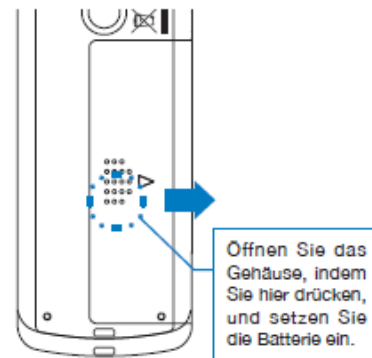

Anmerkung: Verwenden Sie Alkaline- oder NIMH-Batterien.

### • Bedienelemente des Geräts

1	Line/Phone-Ausgangsbuchse	Gibt den Klang an Kopfhörer und externe Geräte aus.
2	Tasten Lautstärkeanpassung	Dienen zur Anpassung des Ausgabepegels.
3	microSD-Karten-Einschub	Setzen Sie hier eine microSD- oder microSDHC-Karte ein.
4	LO CUT-Schalter	(De-)aktiviert den Hochpassfilter (filtert Störgeräusche aus).
5	AUTO LEVEL-Schalter	(De-)aktiviert die automatische Aussteuerung der Aufnahme.
6	REC FORMAT-Schalter	Dient zur Auswahl des Aufnahmeformats.
7	Stativgewinde	Dient zur fixierten Montage auf einem Stativ.
8	Batteriefachabdeckung	Hier wird eine Typ-AA-Batterie installiert.
9	Stereo-Mikrofon	Nimmt Klangquellen im 90°-Stereofeld vor dem Gerät auf.
10	Aufnahme-/Peak-Anzeige	Diese Anzeige leuchtet während der Aufnahme und blinkt, wenn das Eingangssignal zu laut ist (Peak-Erkennung).
11	Flüssigkristallanzeige (LCD)	Hier werden verschiedene Informationen dargestellt.
12	Aufnahme-Taste	Dient zum Steuerung der Aufnahme und Löschen von Dateien.
13	Interner Lautsprecher (mono)	Dient zum Abhören von Aufnahmen, sofern Sie nicht die integrierte Line-/Kopfhörer-Ausgangsbuchse verwenden.
14	Mic-/Line-Eingangsbuchse	Dient zum Anschluss anderer Geräte und Mikrofone. Mikrofone mit Plug-In-Power können an dieser Buchse betrieben werden.
15	Eingangspegel-Tasten	Dienen zur manuellen Anpassung des Aufnahmepegels.
16	Taste Schnelles Vorspulen	Bei der Wiedergabe dient die Taste zur Dateiauswahl und zum Vorspulen, im Home-Screen zur Wahl des Aufnahmeformats.
17	Play-Taste	Dient zum Starten und Stoppen der Datei-Wiedergabe. Im Home-Screen dient sie zum Anlegen von Spur-Markern.
18	Taste Schnelles Rückspulen	Bei der Wiedergabe dient die Taste zur Dateiauswahl und zum Rückspulen, im Home-Screen zur Wahl des Aufnahmeformats.
19	Lösch-Taste	Dient zum Löschen von nicht-benötigten Dateien.
20	Power-Tasten	Schaltet das H1 aus/ein. HOLD deaktiviert die anderen Tasten.
21	USB-Buchse	Dient zum Computer-Anschluss (Stromversorgung über USB) oder zum Datenaustausch zwischen Computer und Karte.


### • Bildschirmanzeigen

1	Pegelanzeigen	Blendet die Ein- und Ausgangspegel ein.
2	Datei-/Format-Information	Blendet das Aufnahmeformat, das Aufnahmedatum und die Dateinummer der aktuellen Wiedergabedatei ein.
3	Anzeige Batteriekapazität	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität. Die Anzeige wird bei der Stromversorgung über USB ausgeblendet.
4	Zeit-Anzeige	Blendet die restliche Aufnahmezeit auf der microSD-Karte, die Wiedergabezeit oder der Name einer zu löschenden Datei ein.
6	Statusanzeigen	Diese Anzeigen informieren über den aktuellen Betriebsstatus.

Vollständige Anleitung des Herstellers, siehe [www.stud.hfh.ch/arbeiten/geraete-ausleihe/](http://www.stud.hfh.ch/arbeiten/geraete-ausleihe/)

## Vorbereitung Ein- und Ausschalten

Das Gerät lässt sich sehr einfach ein- und ausschalten.



- Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Power-Schalter für etwa eine Sekunde nach vorne.
- Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Power-Schalter erneut für etwa eine Sekunde nach vorne.


## Einsatz Aufnahme

Nach dem Einschalten können Sie die Aufnahme im Home-Screen durch Drücken einer einzigen Taste starten.



- Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.

- Im Display wird die Aufnahmezeit eingeblendet.



- Drücken Sie erneut, um die Aufnahme zu beenden und zum Home-Screen zurückzukehren.

### Anmerkung

Wenn keine microSD-Karte eingesetzt ist, können Sie trotzdem eine Datei mit bis zu 35 Sekunden im internen Speicher des Geräts aufnehmen. Beachten Sie, dass eine weitere Aufnahme ohne Karte die im internen Speicher vorhandene Aufnahme überschreibt.

**Wichtig: Immer Windschutzkappe aufsetzen:**




## Einsatz Wiedergabe von Aufnahmen

Geben Sie das aufgenommene Audiomaterial wieder.



- Mit geben Sie die zuletzt aufgenommene Datei wieder.

- Im Display wird die verbleibende Wiedergabezeit eingeblendet.



- Hauptfunktion der Tasten bei der Wiedergabe

... Auswahl von Dateien bei der Wiedergabe

... Pause/Wiedergabe fortsetzen


... Wechsel zum Home-Screen

### Anmerkung

Wiedergabe stoppt automatisch, nachdem alle Dateien wiedergegeben wurden.

## Einsatz Löschen von Aufnahmen

Sie können aufgenommene Audiodateien löschen.

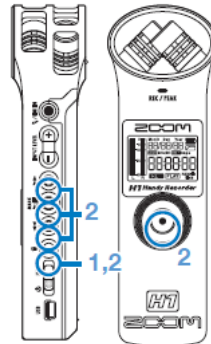

- Drücken Sie während der Wiedergabe der zu löschenden Datei .



- Drücken Sie zur Bestätigung .

Drücken Sie , , oder , um den Löschvorgang abubrechen.

**Low Cut (Geräusch-Reduktion)**

**Automatische Aussteuerung der Aufnahme**

**MP3: Audio-Dateiformat (kleinere Dateien, Mac und PC-kompatibel)**

## Anschluss Anschluss an einen Computer

Schließen Sie das Gerät in ausgeschaltetem Zustand mit einem USB-Kabel an einen Windows- oder Macintosh-Computer an. Nun können Sie das Gerät als Lesegerät für microSD-Karten verwenden.

Dateien, die auf der microSD-Karte aufgenommen wurden, sind in dem Unterordner „FOLDER01“ innerhalb des Ordners „STEREO“ auf der Karte gespeichert.

Wenn eine Datei im internen Speicher des Geräts aufgenommen wurde, da keine microSD-Karte im Gerät eingesetzt war, wird sie im Unterordner „BLT-IN“ im Ordner „STEREO“ gespeichert.



**Empfohlene Einstellungen (Rückseite):**

